

Notice utilisateur

T.Flow Activ

Source inépuisable d'eau chaude

Félicitations ! Votre maison est équipée d'un T.Flow Activ Aldes :
le premier chauffe-eau thermodynamique ultra rapide.



Exploitant l'énergie disponible de l'air extérieur et ne nécessitant aucun appoint électrique, la pompe à chaleur intègre la technologie CO₂, gaz réfrigérant naturel, neutre au niveau environnemental et assurant des performances inégalées. Un chauffe-eau certifié qui permettra à toute la famille de profiter d'une eau chaude, stockée à 65°C, toute l'année à moindre coût.



Cette fiche d'utilisation vous permettra d'utiliser les principales fonctions du système T.Flow Activ. Si vous désirez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à consulter la notice d'installation livrée avec le chauffe-eau. Vous pouvez aussi contacter votre installateur, revendeur ou notre service consommateur au 0810 20 22 24 (N° Azur).

Interface d'utilisation



Un seul bouton vous permet de commander le chauffe-eau.

Le voyant clignote, le chauffe-eau est en fonctionnement.

La couleur du voyant indique également le mode de fonctionnement utilisé ou signale un éventuel défaut.

Mode Eco

Voyant vert



Lorsque le voyant allumé est vert, votre système fonctionne en mode Eco : fonctionnement automatique équilibrant confort et économie aussi bien la nuit que la journée. Le voyant vert clignote, la pompe à chaleur est en fonctionnement.

Une relance automatique de la pompe à chaleur en régime modéré (3,5 kW) est assurée dès qu'un besoin d'eau chaude est détecté dans les plages horaires autorisées. Les plages horaires de fonctionnement sont programmées par votre installateur lors de la mise en route et peuvent être modifiées. Consulter votre installateur.

Mode Confort

Voyant orange



Vous avez un besoin en eau chaude ponctuellement plus important. Appuyer sur le bouton pendant environ 2 secondes. Le voyant s'allume en orange. Votre système fonctionne en mode Confort.

Lorsque le voyant orange clignote, la pompe à chaleur est en fonctionnement.

Une relance automatique de la pompe à chaleur en plein régime (4,5kW) est assurée dès qu'un besoin d'eau chaude est détecté quelle que soit la plage horaire.

Retour au mode Eco : Appuyer sur le bouton pendant environ 2 secondes. Le voyant s'allume en vert.

Message d'erreur




Le voyant s'allume en rouge.

Il indique une éventuelle défaillance du chauffe-eau.

Dans ce cas, veuillez contacter directement votre installateur, revendeur ou notre service consommateur au 0810 20 22 24 (N° Azur).

Des gestes simples à effectuer

Identifier votre installation entre les versions suivantes :

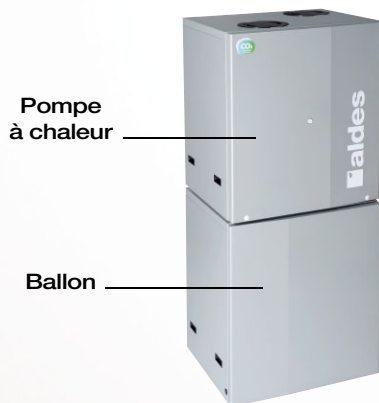

Pour accéder au compartiment du ballon d'eau chaude et effectuer les opérations de maintenance :

1• Oter la face avant du ballon



Retirer les capuchons plastiques




Dévisser les 2 vis en façade



Retirer la façade avant

2• Puis, effectuer les actions suivantes

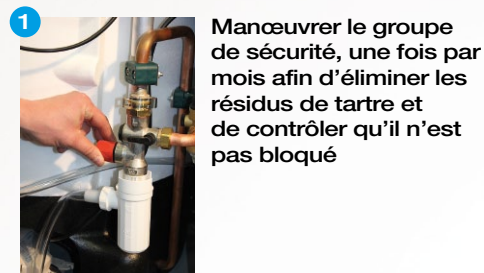

Mancœuvrer le groupe de sécurité, une fois par mois afin d'éliminer les résidus de tartre et de contrôler qu'il n'est pas bloqué



Nettoyer le filtre régulateur de pression 1 fois/an



Nettoyer l'évacuation des condensats 1 fois/an

3• Vérifier également que les grilles extérieures ne sont pas colmatées. Si c'est le cas, procéder à leur nettoyage.

